SISÄLLYS

KÄYTTÖÖNOTTO

ENSIMMÄINEN PESUKERTA

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

PESUKONEEN KUVAUS

LAPSILUKKO

PYYKIN VALMISTELU

PESU- JA LISÄAINEET

PESUOHJELMAT

ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN

JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

PUHDISTUS JA HUOLTO

VIANETSINTÄ

HUOLTOPALVELU

KULJETUS JA KÄSITTELY

ASENNUS

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pura pakkaus ja tarkista kone

- Kun olet purkanut koneen pakkauksestaan, varmista, että kone ei ole vahingoittunut. Jos et ole varma, älä käytä konetta. Ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun tai jälleenmyyjään.
- Pidä turvallisuussyistä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta.

2. Irrota kuljetusruuvit

- Pesukoneeseen on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi pultit, jotka estävät sisäosien vahingoittumisen kuljetuksessa. **Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa** (ks. Asennuksen kohta Kuljetuspulttien poistaminen).

3. Asenna pesukone

- Poista suojakalvo ohjauspaneelista.
- Siirrä kone paikalleen nostamatta sitä työtasosta.
- Asenna pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle huoneen nurkkaan, jos mahdollista.
- Tasapainota ja suorista kone säädettävien jalkojen avulla (ks. Asennuksen kohta Koneen tasapainottaminen).

4. Veden syöttö

- Kiinnitä tuloletku paikallisten määräysten mukaisesti (ks. Asennuksen kohta Tuloletkun liittäminen).
- Veden syöttö: vain kylmä vesi
- Vesihana: 3/4" kierteitetty letkuliitos
- Veden paine: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Poistoletku

- Aseta poistoletku viemäriputkeen tai pesualtaan tai ammeen reunalle U-kappaleella (ks. Asennusohjeiden kohta Poistoletkun liittäminen).
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriliitäntään, varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

6. Sähköliitännät

- Sähköliitännät saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja käyttöohjeiden ja paikallisten turvamääräysten mukaan.
- Jännite-, sähkönkulutus- ja sähkösuojaustiedot on merkitty pesukoneen luukun sisäpuolelle.
- Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun pistorasian välityksellä voimassaolevia määräyksiä noudattaen. Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat suoraan tai välillisesti seurausta ohjeiden ja määräysten laiminlyönnistä.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Irrota laite sähköverkosta aina ennen huoltoa.
- Varmista aina asennuksen jälkeen, että kytkentä verkkopistorasiaan tai verkkosyötön irtikytkentään on suoritettu kaksinapaisen kytkimen välityksellä.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. vaan ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
- Pesukonetta saa käyttää vain kotitalouskäytössä sille määriteltyihin tarkoituksiin.

Asennustilan vähimmäismitat:

Leveys:	600 mm
Korkeus:	825 mm
Syvyys:	600 mm

ENSIMMÄINEN PESUKERTA

Pese ensimmäinen koneellinen tyhjänä. Tämä ensimmäinen pesu poistaa valmistajan koekäytössä koneeseen mahdollisesti jääneen veden.

1. Avaa vesihana.

2. Sulje pesukoneen luukku.

3. Annostele pieni määrä pesuainetta (noin 30 ml) pesuainelokeroon II.

4. Valitse lyhyt pesuohjelma (katso ohjelmakartasta).

5. Paina **Start/Pause** -painiketta.

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

1. Pakkaus

- Pakkauslaatikko on täysin kierrätyskelpoinen ja siinä on -kierrätysmerkintä. Hävitä pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

2. Energiansäästövinkkejä

- Jotta sähkön, veden, pesuaineen ja ajan käyttö olisi mahdollisimman tehokasta, noudata suositeltua enimmäistäyttömäärää.
- Älä ylitä pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
- Laitteen vedenpoistossa käytetään erityistä Eco Flap -järjestelmää, jonka ansiosta pesuaine ei pääse koneen rummusta ympäristöön.
- Käytä esipesua vain hyvin likaisille pyykeille. Voit säästää pesuainetta, aikaa, vettä ja 5-15% sähkönkulutuksesta, kun et esipese vähän likaisia tai normaalilikaisia pyykkejä.
- Esikäsittele tahrat tahranpoistoaineella tai liota kuivuneita tahroja ennen pesua, niin voit pestä pyykit matalammassa lämpötilassa.
- Säästät jopa 50% energiaa, kun käytät 60° C asteen ohjelmaa 90° C ohjelman sijaan tai 40° C asteen ohjelmaa 60° C ohjelman asemesta.
- Jos koneessa on säädettävä linkousnopeus, voit säästää aikaa ja energiaa rumpukuivauksessa, kun valitset suuremman linkousnopeuden, jolloin pyykki on kuivempaa ennen kuivausta.

3. Pakkauksen ja käytöstä poistettavan laitteen hävittäminen

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätemääräysten mukaisesti.
- Kun poistat laitteen käytöstä, leikkaa sähköjohto irti, ettei laitetta voi enää kytkeä sähköverkkoon.
- Poista pesuaine lokerosta, ennen kuin poistat laitteen käytöstä.

4. Lapsilukko

- Älä anna lasten leikkiä pesukoneella.

5. Yleisiä suosituksia

- Kun pesukonetta ei käytetä, irrota sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Sammuta pesukone ja irrota se sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Puhdista pesukoneen ulkopinta neutraalilla pesuaineella ja kostealla rievulla.
- Älä käytä hankaavia pesuaineita.
- Älä yritä avata luukkua väkisin.
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen, joita saa valtuutetusta huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain koulutettu sähköasentaja.

6. EU-määräykset

- Tämä pesukone on suunniteltu, valmistettu ja toimitettu EU:n turvadirektiivin 93/68/EC mukaisesti.

PESUKONEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Pesuainelokero
4. Huoltopalvelun tarra (luukun sisäpuolella)
5. Luukku
6. Luukun kahva
- Luukku avataan painamalla kahvassa olevaa painiketta ja vetämällä.
- Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin, että salpa naksahtaa kiinni.

7. Lapsilukko (luukun sisäpuolella)
8. Roskaloukku (avattavan suojakannen takana)
9. Sokkeli
10. Säädettävät jalat

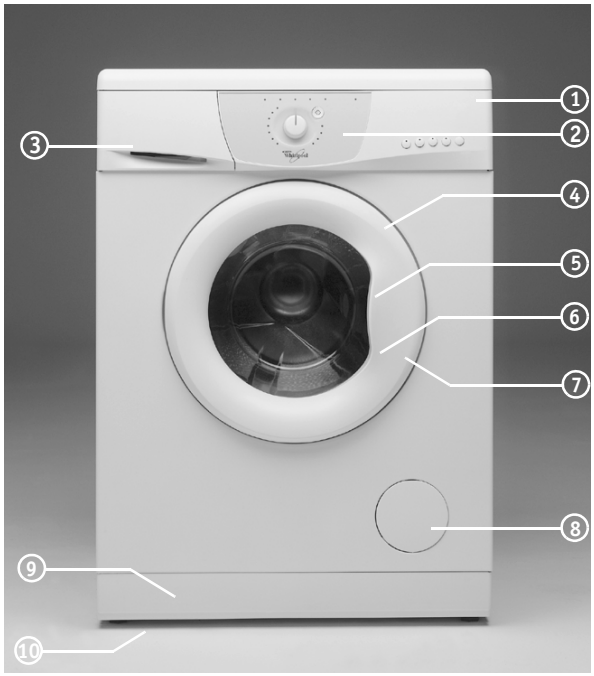

LAPSILUKKO

Laitteen asiaton käyttö voidaan estää kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa muoviruuvia kolikon tai pesuainelokerossa olevan värillisen tilanjakajan paksun muoviosan avulla:

- Kun ura on pystysuorassa luukku on lapsilukossa, eikä lukitu.
- Kun ura on vaakasuorassa normaaliasennossa, luukun saa lukittua.

PYYKIN VALMISTELU

Lajittele pyykki

1. Lajittele pyykki seuraavasti:

- **Materiaalin/pesumerkinnän mukaan**
  Puuvilla, sekoitemateriaalit, Easy care -käsitellyt tekstiilit / tekokuidut, villa, käsin pestävät tekstiilit.
- **Värin mukaan**
  Pese valkoiset ja värilliset erillään. Pese uudet värilliset vaatteet erikseen.
- **Koon mukaan**
  Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja pyykkien paino jakautuu tasaisemmin rumpuun.
- **Kuitujen arkuuden mukaan**
  Pese arat kuidut erikseen: pese vaatteet, joissa on merkintä Puhdasta Uutta Villaa sekä verhot ja muut arat kuidut erikoisohjelmalla. Poista aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa. Pese käsin pestävät pyykit erikoisohjelmalla. Pese sukat, vyöt ja muut pienet vaatekappaleet sekä vaatteet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit) erityisessä pesupussissa tai vetoketjullisen tyynyliinan sisällä.

2. Tyhjennä taskut
Kolikot, hakaneulat tms. voivat vahingoittaa pesukoneen rumpua tai allasta.

3. Kiinnitykset
Sulje vetoketjut, napit ja hakaset ja sido irralliset vyöt ja nauhat yhteen.

Tahranpoisto

- Veri, maito, kananmuna ja muut orgaaniset aineet lähtevät normaalisti ohjelman entsyymivaiheessa.
- Voit poistaa punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho-, hedelmätahrat, jne. lisäämällä pesuainelokeroon tahranpoistoainetta II tai valkaisuainetta valkaisuainelokeroon (mallista riippuen).
- Erityisen vaikeat tahrat kannattaa käsitellä ennen pesua.

Värjäys ja valkaisu

Värjäystuotteet sisältävät tavallisesti väriainetta, kiinnitettä ja suoloja. Kaada värjäysaine, kiinnitysaine ja suola suoraan tyhjään rumpuun. Täytä kone.

- Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja värjäys- ja valkaisuaineita.
- Noudata valmistajan ohjeita.
- Värjäys- ja valkaisuaineet saattavat värjätä koneen muovi- tai kumiosia.

Pesukoneen täyttö

1. Avaa luukku.

2. Levitä vaatekappaleet ja laita ne rumpuun painamatta. Noudata ohjelmatalukon ohjeita: Jos pesukone täytetään liian täyteen, pesutulos ei ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.

3. Sulje luukku.

PESU- JA LISÄAINEET

Sopivien pesu- ja lisäaineiden valinta

Valitse pesuaine seuraavien seikkojen mukaan:

- materiaalin mukaan (puuvilla, Easy care -käsitellyt tekstiilit / tekokuidut, arat tekstiilit, villa)
  Huom! Käytä villalle vain erikoispesuainetta.
- värin mukaan
- pesulämpötilan mukaan
- lian määrän ja tahratyypin mukaan.

Huom!
Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten ilman fosfaatteja olevien pesujauheiden liukenemattomista aineista. Jos vaatteissa on tällaisia vaaleita läiskiä, ravistele tai harjaa läiskät pois tai käytä nestemäistä pesuainetta.

Säilytä pesu- ja lisäaineet kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
Käytä vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuja pesu- ja lisäaineita.
Jos käytät kalkinpoisto-, värjäys- tai valkaisuainetta, varmista, että aine sopii pesukonekäyttöön. Kalkinpoistoaine saattaa sisältää pesukoneelle haitallisia aineita.
Älä käytä liuottimia (tärpätti, bensiini tms.).
Älä pese koneessa liuotinaineella tai tulenaralla nesteellä käsiteltyjä vaatekappaleita.

Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen ohjeita

- likaisuusasteen ja tahrojen tyypin mukaan
- pyykkimäärän mukaan
- täysi kone: noudata pesuaineen valmistajan ohjeita
- puolitäyttö: 3/4 määrästä, jota suositellaan täydelle koneelliselle
- vajaa kone (noin 1 kg): puolet täydelle koneelliselle suositellusta määrästä
- paikallisen veden kovuuden mukaan (kysy kovuusaste omalta vesilaitokseltasi): pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi.

Huomi!

Jos pesuainetta on liikaa, se voi vaahdota liikaa, mikä vähentää pesutehoa.
Jos vaahtoa on liikaa, linkous ei käynnisty.
Jos pesuainetta on liian vähän,
pyykki voi jäädä harmaaksi ja rumpuun, altaaseen sekä lämmittimeen voi syntyä kertymiä.
Kun ohjelmaan kuuluu esipesumahdollisuus, esipesussa voi käyttää nestemäistä pesuainetta, jolloin varsinaisessa pesussa tulee käyttää pesujauhetta II .
Jos käytät huuhteluainetiivistettä, lisää lokeroon vettä MAX-merkkiin saakka.
Tiivisteitä käytettäessä pesuaineen liukenemisen voi varmistaa käyttämällä pesuainepakkaukseen kuuluvaa pesupalloa, joka asetaan suoraan rumpuun.

VEDEN KOVUUSTAULUKKO

VEDEN KOVUUSASTE	VEDEN LAATU	SAKSA °dH	RANSKA °fH	ENGLANTI °eH
1	pehmeä	0-7	0-12	0-9
2	normaali	7-14	12-25	9-17
3	kova	14-21	25-37	17-26
4	erittäin kova	yli 21	yli 37	yli 26

Jos koneessa on kolmiosainen pesuainelokero, aseta veden kovuusmerkki alueen veden kovuutta vastaavaksi. Siirrä kovuusmerkkiä sivusuunnassa halutun arvon kohdalle.

Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

1. Vedä pesuainelokerikko ulos. Lokerikossa on mallista riippuen kolme tai neljä lokeroa.

2. Annostele pesuaine:

- Ohjelmat, joissa on esipesu ja varsinainen pesu I II
- Pesu ilman esipesua II
  Kun käytät nestemäistä pesuainetta, asenna värillinen mitta lokeroon. II
  Annostelu on helppoa värillisen mitan asteikon avulla.
- Älä annostele huuhteluainetta yli MAX-merkin (kolmilokeroisessa mallissa **B**) tai 100 ml -merkin (nelilokeroisessa mallissa **A**).
- Älä annostele kloorivalkaisuainetta yli MAX-merkin (nelilokeroisessa mallissa **A**). Cl
- Tahranpoistoaineet II
- Vedenpehmennysaineet (veden kovuus 4) II
- Tärkki (veteen liuotettu)

3. Sulje pesuainelokerikko.

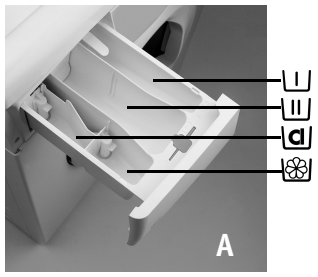

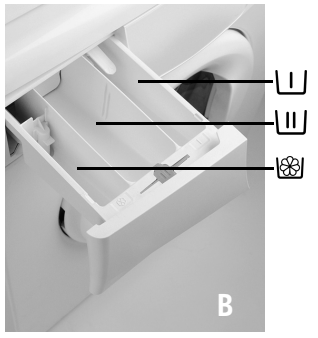

PESUOHJELMAT

Ohjelman valinta

1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Avaa vesihana.
3. Käännä **ohjelmanvalitsin** halutun ohjelman kohdalle.
4. Valitse tarvittaessa **lisätoiminnot** vastaavilla painikkeilla. Valittujen toimintojen merkkivalot syttyvät. Lisätoiminnon **valinta peruutetaan** painamalla painiketta uudelleen.
5. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.
   Merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy ohjelman kesto (ei kaikissa malleissa).
   Merkkivalo osoittaa ohjelman vaiheen. Ohjelmavaiheen osoitin etenee vasemmalta oikealle pesusta huuhteluun ja linkoukseen.
   Kun vaihe päättyy, sen merkkivalo sammuu.

Lisätoiminnot (mallikohtaisia)

Rypistymisen esto
- Toimintoa voidaan käyttää valko-, kirjo- ja hienopesuohjelmien yhteydessä silittämisen helpottamiseksi.
- Toiminto lisää veden määrää, ja pyykit lingotaan erittäin hellävaraisesti.

Energiansäästö/ Ekopesu
- Pesuaika on pidempi ja lämpötila matalampi. Energiaa kuluu noin 30% vähemmän pesutuloksen heikkenemättä.

Esipesu
- Suositellaan vain erittäin likaisille pyykeille (esim. hiekkaisille tai kuraisille). Pidentää ohjelman kestoa n. 15 min.

Pikapesu
- Valitse tämä toiminto, kun haluat pestä pyykin nopeasti ja energiaa säästäen.
- Sopii erityisesti pienelle määrälle vähän likaista pyykkiä.

Huom! Pikapesu-ohjelman kanssa voidaan valita vain Tyhjennyksen esto- ja Linkousnopeuden säätö -lisätoiminnot.

Tehohuuhtelu
- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja aikaa.
- Tehohuuhtelu sopii erityisesti pesuaineallergikkojen vaatteille ja vauvanpyykille tai jos alueen vesi on erittäin pehmeää.

Tyhjennyksen esto
- Pyykki jää rumpuun viimeiseen huuhteluveteen ilman linkousta rypistymisen estämiseksi.
- Sopii erityisesti Tekokuitu- ja Hienopesu-ohjelmille, kun pyykkiä ei tarvitse ottaa koneesta heti ohjelman päätyttyä. Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, jos haluat lingota pyykin vasta myöhemmin, tai jos et halua lingota pyykkiä lainkaan.

Huom! Kun Tyhjennyksen eston merkkivalo on päällä ohjelmavaiheen näytössä, ohjelma pysähtyy Tyhjennyksen estoon.

Ohjelman jatkaminen Tyhjennyksen esto -toiminnosta
- Paina Tyhjennyksen esto -painiketta. Rumpu pyörii valitun ohjelman mukaisilla kierroksilla.
- Jos et halua lingota pyykkiä, sammuta laite, käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.

Linkousnopeuden säätö
- Tällä painikkeella voit alentaa automaattista enimmäislinkousnopeutta. Toisissa ohjelmissa loppulinkouksen enimmäisnopeus on rajoitettu, jotteivat arat materiaalit vahingoittuisi. Linkousnopeutta ei ole mahdollista nostaa.
- Valko- ja Kirjopesussa on aina lyhyt linkous huuhteluiden välissä, jotta huuhtelutulos olisi paras mahdollinen.
- Jos linkousnopeudeksi valintaan 0, kone ei linkoa ohjelman lopussa. vaan vesi pumpataan pois.

Ajastin (mallikohtainen)

Valitse ohjelma, lämpötila, lisätoiminnot ja linkousnopeus.

Ajastimen näytön saat näkyviin painamalla Ajastin-painiketta. Jokainen Ajastin-painikkeen painallus siirtää pesun aloitusta tunnin eteen päin. Enimmäistuntimäärän jälkeen ajastimen valitsin aloittaa uudelleen nollasta.

Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin ohjelma käynnistyy ajastetun tuntimäärän kuluttua.

Ajastuksen muuttaminen

Ajastusta voi muuttaa vielä **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeen painamisen jälkeen. Painele Ajastin-painiketta, kunnes ajastimen näytön tuntimäärä on oikea. Valittu ohjelma käynnistyy, kun ajastettu aika on kulunut loppuun. Kun ohjelma käynnistyy, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika.

Ajastuksen peruuttamien

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle. Näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika ja **Käynnistys-/Pysäytys**-toiminnon merkkivalo vilkkuu. Ohjelman voi käynnistää **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeella.

N.B. Käytä ajastetussa pesussa nestemäistä pesuainetta ja pesurumpuun laitettavaa pesupalloa.

Luukun lukitus

Ohjelman käynnistymisen jälkeen luukku pysyy automaattisesti lukossa ohjelman päättymiseen saakka.

Luukun merkkivalo palaa ennen ohjelman käynnistämistä ja ohjelman päätyttyä.

Kun ohjelmanvalitsin käännetään ◯-asentoon tai virta katkaistaan, luukun lukitus päättyy noin minuutin kuluttua.

Jos ohjelmanvalitsin ei ole ohjelman lopussa, kun kone pysäytetään, älä avaa luukkua, ettei koneesta valu kuumaa vettä.

Ohjelman päättyminen

Ohjelma on päättynyt, kun

- luukun merkkivalo palaa ja jäljellä olevan ohjelma-ajan näytössä (ei kaikissa malleissa) lukee 0:00.

1. Sulje vesihana.

2. Odota, että luukun lukitus päättyy (noin 1 minuutti).

3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta. Minkään ohjelmavaiheen merkkivalo ei pala.

N.B. Älä sulje luukkua kokonaan vaan jätä se raolleen, jotta rumpu kuivuu.

Ohjelman ja lisätoimintojen muuttaminen

1. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta. **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

2. Valitse uusi ohjelma, lisätoiminnot ja linkousnopeus.

3. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma jäi.

Älä lisää pesuainetta tässä ohjelmassa.

Ohjelman keskeyttäminen

Käynnissä oleva ohjelma voidaan keskeyttää ja aloittaa se myöhemmin uudelleen seuraavasti:

1. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta. Merkkivalo vilkkuu.

2. Kun haluat käynnistää ohjelman uudelleen, paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.

Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat keskeyttää ja peruuttaa käynnissä olevan ohjelman, vesi on tyhjennettävä koneesta ennen kuin luukun voi avata:

1. Käännä ohjelmanvalitsin **Tyhjennyksen** kohdalle. Merkkivalo **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeen yläpuolella vilkkuu (ei kaikissa malleissa). Linkousnopeus on 0 ja jäljellä oleva ohjelma-ajan näytössä lukee 0:02.

2. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin **Tyhjennys** käynnistyy.

ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN

1. Sammuta laite ja irrota sähköjohto pistorasiasta.
2. Avaa roskaloukun suojakansi pesuainelokeron värillisen osan avulla.
3. Aseta astia roskaloukun alle.
4. Käännä roskaloukkua varovasti vastapäivään, kunnes kahva on pystysuorassa, muttä älä irrota sihtiä vielä.
5. Odota kunnes kaikki vesi on valunut pois.
6. Ruuvaa roskaloukku kokonaan auki ja irrota se.
7. Puhdista roskaloukku vieraista esineistä.
8. Tarkista, että pumppu pääsee pyörimään esteettä.
9. Aseta roskaloukku takaisin ja ruuvaa sitä myötäpäivään (kunnes kahva on vaakasuorassa).
10. Sulje kansi.
11. Kaada pesuainelokeroon 0,5 l vettä, niin Eco Flap -järjestelmä on jälleen toimintavalmis.
12. Kytke virtajohto seinäkoskettimeen.
13. Valitse ohjelma ja käynnistä kone.

Tarkista roskaloukku kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa.
- Tarkista roskaloukku myös, jos vedenpoisto tai linkous ei toimi kunnolla.
- Irrota roskaloukku, jos pumppuun on joutunut jokin vieras esine (nappi, kolikko, hakaneula tms.).
  TÄRKEÄÄ! Varmista, että vesi ehtii jäähtyä ennen tyhjennystä.

JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

- Tyhjennä jäännösvesi koneesta samalla tavoin kuin kohdassa roskaloukun irrottaminen (vaiheet 1-8).
- Tyhjennä jäännösvesi pumpusta kallistamalla konetta eteen päin ja sulje sitten roskaloukku edellisen ohjeen kohtien 9 ja 10 mukaisesti.

Milloin jäännösvesi pitää tyhjentää?
- Ennen pesukoneen kuljetusta (siirtoa).
- Jos laite on asennettu tilaan, jossa vesi voi jäätyä.
  Tällöin vesi on poistettava jokaisen käytön jälkeen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen ulkopeuoli ja ohjauspaneeli

- Puhdista laitteen ulkopinta normaalilla kotitalouskäyttöön tarkoitetulla puhdistusaineella (älä käytä hankausaineita tai liuottimia).
- Kuivaa pehmeällä liinalla.

Luukun tiiviste

- Puhdista tarpeen mukaan kostealla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tiivisteen sisälle ole jäänyt mitään esineitä.

Roskaloukku

- Tarkista roskaloukku kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa (ks. kohta Roskaloukun irrottaminen).

Pesuainelokero

1. Irrota pesuainelokerikon kiinnitys painamalla esipesulokerossa olevaa vipua ja vedä se ulos.
2. Poista irralliset osat (huuhtelu- ja valkaisuainelokeoiden lapot sekä värillinen nestemäisen pesuaineen annostelumitta) nelilokeroisesta mallista **(**kuva **A**).
3. Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä.
4. Kiinnitä osat takaisin paikalleen ja työnnä lokerikko takaisin koneeseen. Työnnä syöttöputki tiukasti paikalleen.

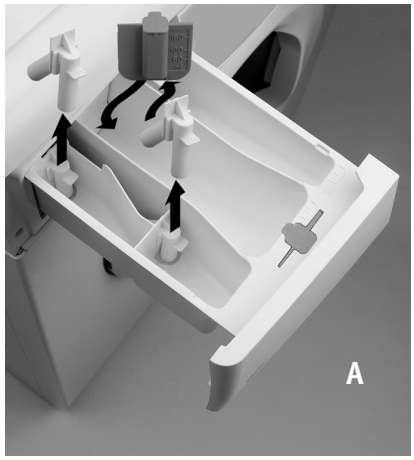

Vesiletkun verkkosiivilä

Tarkista ja puhdista säännöllisesti.
Pesukone, jossa on suora vedensyöttöletku (kuva A)

1. Sulje vesihana.
2. Irrota letku vesihanasta.
3. Puhdista letkussa oleva siivilä.
4. Ruuvaa vedenottoletku takaisin hanaan.
5. Ruuvaa letku irti pesukoneesta.
6. Irrota sihti pesukoneesta pihdeillä ja puhdista se.
7. Aseta sihti paikalleen ja kiinnitä täyttöletku takaisin koneeseen.
8. Avaa vesihana ja **tarkista, että liitokset eivät vuoda.**

Pesukone, jossa on Water Stop -sulkuhanaletku (kuva B)

1. Sulje vesihana.
2. Irrota letku vesihanasta.
3. Puhdista siivilä.
4. Ruuvaa sulkuhanaletku takaisin kiinni hanaan.
5. Avaa vesihana ja **tarkista, että liitokset eivät vuoda.**

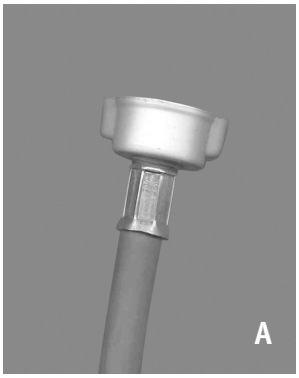

VIANETSINTÄ

Tässä mallissa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteet varhaisessa vaiheessa.

Usein ongelmat ovat kuitenkin niin pieniä, että ne saa korjattua muutamassa minuutissa.
Esimerkkejä:

Pesukone ei käynnisty, mikään valo ei syty.

Tarkista

- Onko laite kytketty sähköverkkoon?
- Toimiiko pistorasia?
  (Kokeile pöytälampun tai vastaavan avulla.)
- Onko ohjelmavalinta oikea?

Laite ei käynnisty, mutta Käynnistys-/Pysäytys-merkkivalo vilkkuu.

Tarkista

- Onko luukku kunnolla kiinni?
  Onko lapsilukko päällä?
- Onko ohjelmaa vaihdettu?
- Onko vesihana auki? Jos ei, avaa hana ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.

Pesukone pysähtyy kesken ohjelman.

Tarkista

- Palaako **Tyhjennyksen eston** merkkivalo? Jos palaa, paina toiminnon painiketta uudestaan
- Onko jokin toinen ohjelma valittu?
  Valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.
- **Käynnistys-/Pysäytys**-merkkivalo vilkkuu.
  Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta
- Turvajärjestelmä on pysäyttanyt koneen.
  Katso ongelman kuvaus taulukosta.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta tai lisäaineita pesun jälkeen.

Tarkista
- Onko lappo oikein asennettu ja puhdas? (Katso Puhdistus ja huolto.)
- Tuleeko vettä riittävästi. Tuloletkun ja hana välinen verkkosihti saatta olla tukossa (katso Huolto ja puhdistus). Tarkista roskaloukku kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa (katso Roskaloukun irrottaminen).

Pesukone tärisee lingotessaan.

Tarkista
- Onko kone kaikkien neljän jalan varassa ja tasapainotettu (katso Asennus)?
- Onko kuljetuspultit poistettu? Kuljetuspultit on poistettava ennen koneen käyttöönottoa (katso Asennus).

Ohjelman päätyttyä pyykki ei ole hyvin lingottu.

Laitteessa on epätasapainon tunnistus- ja korjausjärjestelmä. Jos koneeseen pannaan yksittäisiä painavia pyykkejä (kuten kylpyhuoneen matto, kylpytakki tms.), järjestelmä voi automaattisesti alentaa linkousnopeutta tai jopa estää linkouksen kokonaan, ettei laite vahingoitu, jos pyykit ovat pahasti epätasapainossa vielä lukuisien linkousyritysten jälkeenkin.
- Jos pyykki on ohjelman päätyttyä liian märkää, lisää vaatteita koneeseen ja linkoa pyykki uudelleen.
- Jos vaahtoa on liikaa, linkous ei käynnisty. Annostele pesuainetta ohjeiden mukaisesti

Vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän.

- Laitteen turvaletkun venttiili on auennut (punainen merkkivalo palaa turvaventtiilin tarkistusikkunassa).
  Vaihda uusi turvaletku.

Mitä tulee tehdä, jos automaattinen turvajärjestelmä havaitsee ongelman?

Turvajärjestelmä pysäyttää ohjelman ja ongelman merkkivalo syttyy (ei kaikissa malleissa).

Ongelmataulukko

Merkkivalo	Digitaalinäytön teksti	Ongelman kuvaus
Vesihana	FH	Vedentäyttöongelma
-	FP	Tyhjennysongelma
-	F4-F15	Sähkökomponenttivika
Water Stop	FA	Sulkuhanavika

a. Täyttöletkuvika (Vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän.)

Vesihanan merkkivalo palaa tai näytössä näkyy FH. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin ◯-merkin kohdalle ja irrota sähköjohto seinäkoskettimesta.

Tarkista

- Onko vesihana auki ja veden paine riittävä?
- Onko täyttöletku taittuneena?
- Ovatko tuloletkun ja vesihanan verkkosihdit tukossa? (Katso Puhdistu ja huolto sekä Vesiletkun sihdit.)
- Onko tuloletku jäätynyt?

Kytke koneen pistoke pistorasiaan.

Valitse ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin ohjelma jatkuu (älä lisää pesuainetta).

b. Tyhjennysongelma

Näytössä näkyy FP. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin ◯-merkin kohdalle ja irrota sähköjohto seinäkoskettimesta.

Tarkista

- Onko vedenpoistoletku taittuneena? (Katso Asennus.)
- Ovatko pumppu tai roskaloukku tukossa? (Katso Roskaloukun irrottaminen / Jäännösveden poistaminen.)

TÄRKEÄÄ! Anna veden jäähtyä ennen tyhjennystä.

- Onko tyhjennysletku jäätynyt?

Kytke koneen pistoke pistorasiaan.

Valitse ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin ohjelma jatkuu (älä lisää pesuainetta).

Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun (katso Huoltopalvelu).

c. Häiriö sähkömoduulissa

Näytössä näkyy F4-F15.

- Sammuta pesukone. Valitse ohjelma ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta uudelleen, niin ohjelma jatkuu.
- Jos vika ilmenee uudestaan, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun (katso Huoltopalvelu).

d. Sulkuhanaongelma (ei kaikissa malleissa)

Äänimerkki. Sulkuhanan merkkivalo palaa. Näytössä näkyy FA ja kone pumppaa. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin ◯-asentoon, irrota sähköjohto seinäkoskettimesta ja varmista, että vesihana on suljettu.

Sulkuhanaongelman syitä

1. Liikaa vaahtoa.
2. Vuoto vedenottoletkussa tai itse laitteessa.

Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta jäännösvesi poistuu koneesta.

Seuraavaksi

1. Kytke koneen pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana (jos **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta ei ole painettu, mutta kone alkaa ottaa vettä, sulje hana ja ota yhteys huoltoon).
3. Valitse ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta (pesuainetta ei tarvitse lisätä). Ohjelma jatkuu.

Jos ongelma ilmenee uudestaan, ota yhteys huoltopalveluun ja kuvaile toimintahäiriö (katso Huoltopalvelu).

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun

1. Yritä korjata ongelma itse (ks. Vianetsintä).

2. Käynnistä ohjelma uudestaan tarkistaaksesi onko vika poistunut.

3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun.

Ilmoita

- Ongelman laatu.
- Koneen malli.
- Service-numero (numero SERVICE-sanan jäljessä).

Service-kilpi on luukun sisäpuolella.

- Tarkka osoitteesi.
- Puhelinnumero ja suuntanumero. Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet on merkitty takuukorttiin. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä liikkeeseen, josta olet hankkinut laitteen.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan siirrä laitetta nostamalla sitä työtasosta.

1. Irrota sähköjohto pistorasiasta.

2. Sulje vesihana.

3. Irrota vedenotto- ja poistoletku.

4. Valuta vesi letkuista ja laitteen sisältä (ks. Roskaloukun irrottaminen ja Jäännösveden tyhjennys).

5. Kiinnitä pakolliset kuljetuspultit (ks. Asennus).

ASENNUS

Irrota kuljetusruuvit

1. Löysää pultit (4 kpl) koneen mukana toimitetulla ruuviavaimella.

2. Ruuvaa pultit irti käsin.

3. Pidä kiinni pultin päästä ja vedä pultti ulos aukon leveältä puolelta.

4. Sulje aukot koneen mukana toimitetuilla muovitulpilla. Aseta tulppa aukon leveälle puolelle ja työnnä sitä kapeaa puolta kohti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

5. Säilytä kuljetuspultit myöhempää käyttöä varten.

• Kiinnitä pultit aina pesukoneen kuljetuksen ajaksi:

1. irrota muovitulpat ruuvitaltan avulla, liu'uta nuolen suuntaa vastaan ja poista.

2. Kiinnitä kuljetuspultit toimien päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrottaessasi niitä.

Säädä jalat

Jos lattia on epätasainen, suorista kone säätämällä jalkoja (älä käytä puukiiloja tms. jalkojen alla).

1. Löysää lukkomutteri koneen mukana toimitetulla avaimella.

2. Säädä jalat yksi kerrallaan kiertämällä niitä käsin.

3. Kiristä lukkomutterit kääntämällä niitä vastapäivään kohti pesukonetta.

Jos asennat pesukoneen lautalattialle, aseta sen alle vähintään 3 cm:n vahvuinen 60 x 60 cm vanerilevy. Kiinnitä vanerilevy lattiaan.

Kansilevy keittiön työtason alle asennettaviin koneisiin

Pesukoneen saa asentaa **ainoastaan** kiinteästi asennetun, yhtenäisen työtason alle.

Jos asennat pesukoneen työtason alle, käytä **ehdottomasti** UBS-suojatasoa. Suojatasoja saa erikoisliikkeistä tai huoltopalvelusta.

1. Irrota sähköjohto pistorasiasta.
2. Poista työtason kiinnitysruuvit pesukoneen takaosasta.
3. Työnnä työtasoa taaksepäin niin pitkälle kuin se vaivatta menee ja irrota se nostamalla. Asenna suojataso ohjeiden mukaisesti.
4. Asenna kiinnitysruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
5. Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.

Vedenottoletkun kiinnittäminen

Mallit, joissa on suora letku (kuva A)

1. Kiinnitä verkkosiivilä (valmiiksi letkun päähän asennettu tai laitteen mukana irrallaan toimitettu) vesihanan kierreliitäntään.
2. Ruuvaa vedenottoletku varovasti kiinni vesihanaan mieluiten käsin.
3. Tarkista, että letku ole taittuneena.
4. Tarkista, että liitokset eivät vuoda avaamalla vesihana täysin auki.

Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle riittävän pitkä paineenkestävä letku (vähintään 1000 kPa, EN 50084 -hyväksytty).

Tarkista säännöllisesti, että letku on ehjä ja vaihda se tarvittaessa.

Liitännässä ei tarvita takaiskuventtiiliä.

Mallit, joissa on Water Stop -sulkuhanaletku (kuva B)

Jos letku on rikki, irrota laite välittömästi sähköverkosta.

1. Ruuvaa kierreliitin vesihanaan, jossa on sihti.
2. Tarkista, että liitokset eivät vuoda avaamalla vesihana täysin auki.

Jos letku on liian lyhyt, vaihda se 3 metrin pituiseen sulkuhanaletkuun (saatavana huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä). Letkun saa vaihtaa vain pätevä sähköasentaja.

Pesukonetta **ei saa** liittää paineistamattoman vedenlämmittimen sekoitushanaan.

Vedenottoletkussa ja liitännän muoviosassa on sähköosia. **Älä leikkaa letkua äläkä laita muoviosaa veteen.**

Poistoletkun liittäminen
Poistoletku on mallikohtainen:

Ulkoinen poistoletku

1a. Irrota poistoletku vasemmanpuoleisesta pidikkeestä.
Huom! **Älä irrota** poistoletkua oikeanpuoleisesta pidikkeestä.

Sisäinen poistoletku

1b. Irrota letku pidikkeestä ja vedä se kokonaan ulos.
Sulje aukko tulpalla.

2. Kiinnitä poistotku viemäriputkeen tai pesualtaan reunaan koneen mukana toimitetulla U-kappaleella.

3. Tarkista, että letku ei ole taittuneena.

4. Kiinnitä letku siten, että se ei pääse putoamaan koneen käydessä.

Vedenpoistoletkua ei saa johtaa liian pieneen altaaseen.

Jos letku ei ole riittävän pitkä, käytä samantyyppistä letkua ja varmista liitos ruuvipinteellä.

Poistoletkun enimmäispituus: 2,50 m

Suurin poistokorkeus: 1,25 m

Pienin poistokorkeus: 0,70 m